


## 1. Uvod

Ta navodila za uporabo prikazuje delovanje in upravljanje vmesnika dension Gateway (v nadaljevanju GW) preko avtoradia in obvolanskih kontrol.

V navodilih je predpostavljeno, da je vmesnik GW že nameščen in pravilno nastavljen za vaš avtomobil. Za pomoč pri namestitvi, glejte navodila za namestitev vmesnika Dension Gateway.

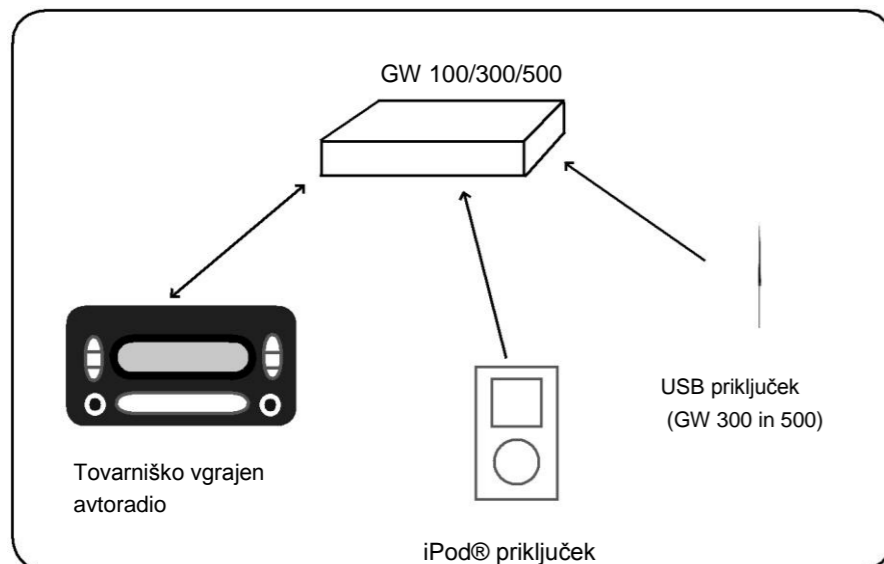


## 2. Zahteve avtoradia za upravljanje vmesnika

Navodila za uporabo so splošna za vse avtoradie, in se lahko malenkost razlikujejo med različnimi avtoradii. Prosimo bodite pozorni na:

1. Dension Gateway (GW) naprave se priključijo na vhod za CD izmenjevalnik ali AUX vhod na avtoradiu. Kompatibilnost preverite pri svojem prodajalcu ali na [www.dension.com](http://www.dension.com)

2. V kolikor vozilo že ima vgrajen CD izmenjevalnik bo z vgradnjo GW 100 ali GW 300 onemogočen razen, če vgradite Dension razširitev za CD izmenjevalec. Za več informacij se pozanimajte pri prodajalcu.

3. Za opis funkcij so uporabljena splošni opisi, ki so razloženi spodaj. Za točne funkcije in delovanje glejte navodila za uporabo vašega avtoradia.

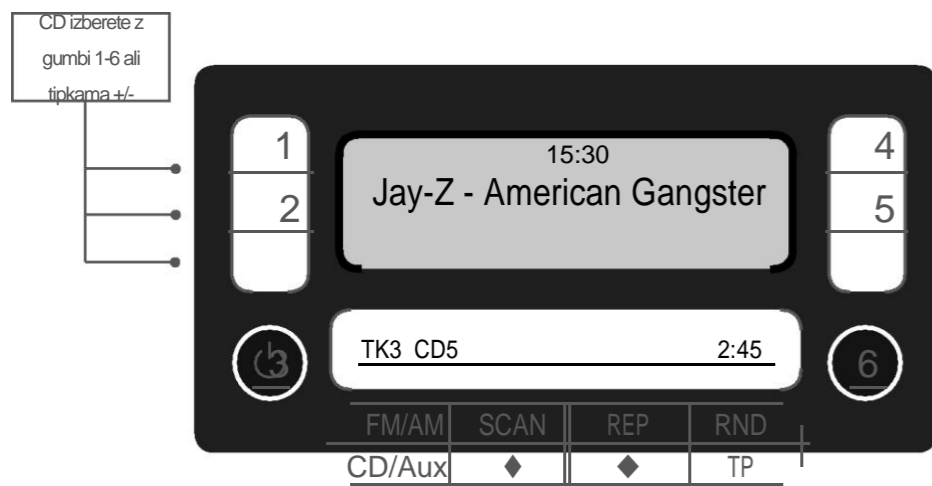

Naprej:	<b>NEXT&gt;</b>	Ponovitev	<b>REP</b>
Nazaj:	<b>&lt;PREV</b>	Naključno	<b>RND</b>
Prevtavanje:	<b>FF&gt;&gt;</b>	Skeniranje	<b>SCN</b>
	<b>&lt;&lt;RW</b>		


## 3. Prikazovanje naslovov

Tudi v kolikor vaš avtoradio ni zmožen prikazovati naslovov pesmi, lahko upravljate USB ali iPod z vmesnikom Dension Gateway.

Če vaš avtoradio podpira prikazovanje naslovov pesmi, so navodila za vključitev prikazovanja opisana v navodilih za prikazovanje CD teksta.

Različne možnosti prikazovanja naslovov, odvisno od avtoradia:

- 1. Iskanje in predvajanje:** Popolna kontrola pri iskanju in predvajanju pesmi
- 2. Predvajanje ter prikazovanje:** Naslov izvajalca in albuma ali predvajane pesmi. Število prikazanih znakov je odvisno od prikazovanja vgrajenega zaslona
- 3. Ne prikazuje naslovov:** Prikazana sta samo CD ter številka predvajane pesmi. Npr.: CD3-08

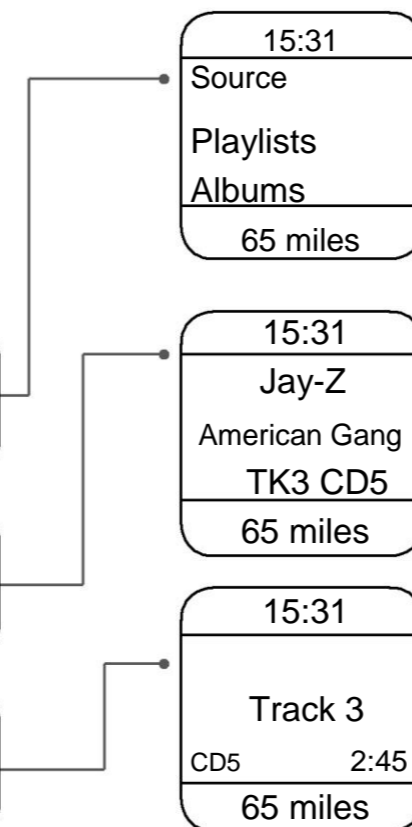

## 4. Priključitev avdio naprav


Podprte so naslednje naprave:

iPod®	iPod 4G/5G/Classic, iPod nano 1G/2G/3G, iPod mini, iPod Touch, iPhone
USB	USB ključ ali trdi disk Podprti formati: MP3/WMA/Ogg/WAV/FAT32
Auxiliary Audio	GW 100 in 300 imata 3.5mm stereo vhod GW 500 ima RCA stereo vhod
Bluetooth (potrebujete BTA Dension napravo -samo GW 500)	A2DP/AVRCP profil za avdio predvajanje HFP profil za prostoročno telefoniranje Za upravljanje telefonskega imenika ter telefoniranje glejte navodila za BTA 1500
CD izmenjevalnik (potrebujete Dension CD razširitev)	Možnost uporabe obstoječega CD izmenjevalnika. Pri GW 500 ga ne potrebujete

Preden začnete z uporabo preverite, da ima vaš iPod nameščeno zadnjo programsko opremo. Posodobitev lahko dobite: [www.apple.com/support/iPod](http://www.apple.com/support/iPod)

- Priključite USB napravo ali iPod predvajalnik
- Vklopite avtoradio

3. Na avtoradiu izbereite CD izmenjevalnik ali AUX. Predvajanje se začne z zadnjega predvajanega medija.



## 6. Upravljanje vmesnika

Pri predvajanju iz iPoda ali USB naprave lahko uporabite različne funkcije predvajanja in izbiranja pesmi. Uporabite **<PREV/NEXT>** za izbiro mape, playliste, izvajalca, albuma ali pesmi. Vmesnik Dension po 30 sekundah avtomatsko preklopi na CD5 za izbiro pesmi.

**Izberite CD1: Playliste/Mape**

Zaporedje map ali playlist na vaši napravi. Na USB napravi so M3U ali PLS playliste izbrane pred mapami. Z tipkama **<PREV/NEXT>** izberete mapo ali playlisto, ki bi jo radi poslušali. Pritisnite **FF>** za predvajanje celotne mape/playliste

Prikaz teksta	Brez teksta
15:31 ChillOut Dance NewMusic 65 miles	15:31 Track4 CD1 2.45 65 miles

**Izberite CD2: Izvajalci**

Zaporedje izvajalcev na vaši napravi. Z tipkama **<PREV/NEXT>** izberete izvajalca, ki bi ga radi poslušali. Pritisnite **FF>** za predvajanje vseh pesmi izvajalca (ne deluje v iPod UI načinu)

15:31 Akon AliciaKeys ChrisBrown 65 miles	15:31 Track4 CD2 2.45 65 miles
---	---

**Izberite CD3: Albumi**

Zaporedje albumov na vaši napravi. Z tipkama **<PREV/NEXT>** izberete mapo, ki bi jo radi poslušali. Pritisnite **FF>** za predvajanje vseh pesmi albuma.

15:31 Graduation InMyOwnWords Intoxication 65 miles	15:31 Track4 CD3 2.45 65 miles
---	---

**Izberite CD4: Opcije predvajanja**

V kolikor vaš avtoradio ne podpira funkcij **REP**, **RND** in **SCN** uporabite **CD4** za izbiro: **Repeat** (ponavljanje), **Ran-dom** (naključno predvajanje) and **Scan** (10 sekund predvajanja vsake pesmi).

15:31 PlayAll Repeat Random 65 miles	15:31 Track4 CD4 2.45 65 miles
--	---

**Izberite CD5: Izbiranje pesmi**

Normalno izbiranje pesmi na avtoradiu. Z tipkama **<PREV/NEXT>** izbirate naslednjo ali prejšnjo pesem.

15:31 BecauseOfYou BeautifulLies Caught 65 miles	15:31 Track4 CD5 2.45 65 miles
--	---

**Izberite CD6: Izbiranje naprave**


V meniju za izbiranje naprave lahko izberete med vsemi napravami, ki so priključene na vmesnik Dension. V kolikor vam avtoradio prikazuje tekst, se izpišejo tudi imena naprav za lažjo izbiro.

Z pritiskom na **<REW>** se vrnete v prejšnji menu. Z pritiskom za 5 sekund se vrnete v glavni menu.

15:31 AuxGW iPodUI iPodGW 65 miles	15:31 Track3 CD5 2.45 65 miles
--	---

V kolikor vaš avtoradio podpira samo 5 CDjev, je CD4 funkcija odstranjena. CD5 in CD6 se preimenujeta v CD4 in CD5.

V kolikor vaše vozilo ne podpira prikazovanja teksta izberite CD6 za dostop do izbiranja naprav.

Skladba	Naprava	Opis
1	AUX vhod	Predvaja glasbo iz predvajalnika priključenega na vmesnik Dension
2	iPod UI	Predvajanje iz iPod predvajalnika in upravljanje na samem iPodu. (priporočeno za vozila brez možnosti prikaza teksta)
3	iPod GW	Predvajanje iz iPod predvajalnika in upravljanje s tipkami na avtoradiu ali ob volanu. (priporočeno za vozila z prikazom teksta)
4	USB	Predvajanje glasbe iz USB naprave priključene na vmesnik. (ni mogoče pri Dension 100)
5	BT Audio	Predvajanje glasbe preko Bluetooth modula iz mobilnega telefona (samo Dension 500)
6	BT Telefon	Prostoročno telefoniranje preko Bluetooth povezave z mobilnim telefonom (samo Dension 500)
7		Brez uporabe
8		Brez uporabe
9	CDC	Dension 100/300: Predvaja CD-je iz originalnega CD izmenjevalnika. Za vrnitev v predvajanje iz vmesnika pritisnite REW, RTP ali SCN dvakrat. V avtoradio mora biti vstavljen vsaj 1 en CD, da je mogoče ponovno predvajanje iz vmesnika.   Dension 500 Pri vozilih, ki podpirajo uporabo večih CD izmenjevalnikov, lahko izbirate na zaslonu izmenjevalnik ali vmesnik Dension.

#### Avtoradio brez tekst podpore:


Za dostop do menija za **izbiranje naprave** pritisnite **številko 6 (CD6)**!

- Predvajanje glasbe preko **AUX vhoda**: Izberite **Track 1** (1.skladba) ter pritisnite in držite tipko za hitro prevrtavanje **FF (Fast forward) 2-3 sekunde**
- Predvajanje glasbe iz iPod-a z upravljanjem na samem iPod-u (**iPod UI Mode**): Izberite **Track 2** (2.skladba) ter pritisnite in držite tipko za hitro prevrtavanje **FF (Fast forward) 2-3 sekunde**
- Predvajanje glasbe iz iPod-a z upravljanjem preko avtoradia (**iPod GW Mode**): Izberite **Track 3** (3.skladba) ter pritisnite in držite tipko za hitro prevrtavanje **FF (Fast forward) 2-3 sekunde**
- Predvajanje glasbe iz **USB** naprave: Izberite **Track 4** (4.skladba) ter pritisnite in držite tipko za hitro prevrtavanje **FF (Fast forward) 2-3 sekunde**

**DENSION**  
Audio Systems

**Gateway**

**100 / 300 / 500**

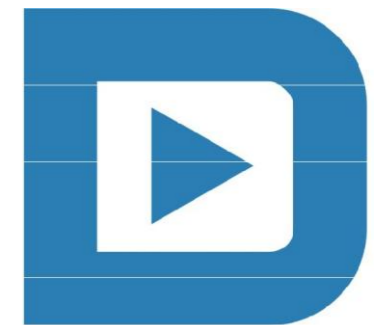

**Navodila za uporabo**