
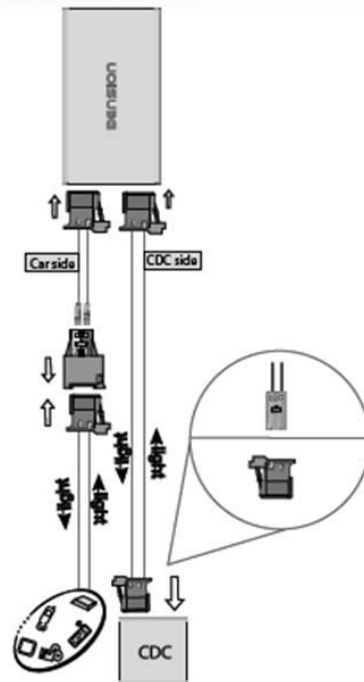


Navodila za namestitev

Splošna namestitev – Dension Gateway 500

Audi MMI Basic (enobarvni zaslon) z vgrajenim CD izmenjevalcem

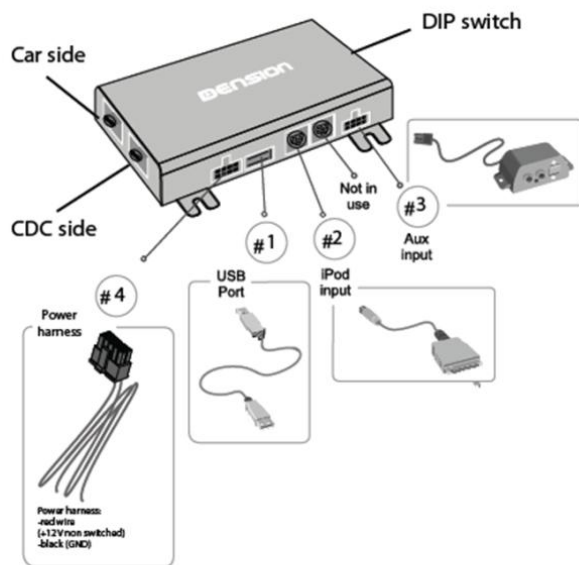

Audi (MMI Basic Monochrome)





- Korak 1 – Odstranite vgrajeni CD izmenjevalec (CDC)
- Korak 2 – Odstranite optični priključek iz CD izmenjevalca, ter ga vključite v vhod na Dension vmesniku, označen s "Car side" (za povezavo uporabite priložene dodatke). Pazite na smer potovanja signala (light oznaka s puščico ter puščice na priključkih).
- Korak 3 – S priloženimi dodatki povežite CD izmenjevalec na "CDC side" vhod na vmesniku.
- Korak 4 – Nastavite DIP switch stikala na vmesniku na ustrezne pozicije(slika zgoraj).
- Korak 5 – Povežite AUX/Reset dodatek.
- Korak 6 – Povežite napajalni priključek v vmesnik. Napajalno žico povežite na 12V stalno napajanje, ozemljitveno pa na primerno ozemljitveno mesto.
- Korak 7 – Povežite USB podaljšek in iPod priključek.
- Korak 8 – Prepričajte se, da so vsi kablji in priključki pravilno povezani.
- Korak 9 – Speljite USB, iPod in AUX priključek na primerno mesto.
- Korak 10 – Priključite iPod predvajalnik ali USB medij in preverite delovanje.

*Če je CD izmenjevalec v prtljažniku, bo morda potreben dodaten podaljšek.

Navodila za namestitev

Splošna namestitev – Dension Gateway 500

Audi MMI High (barvni zaslon) z vgrajenim CD izmenjevalcem (CDC)

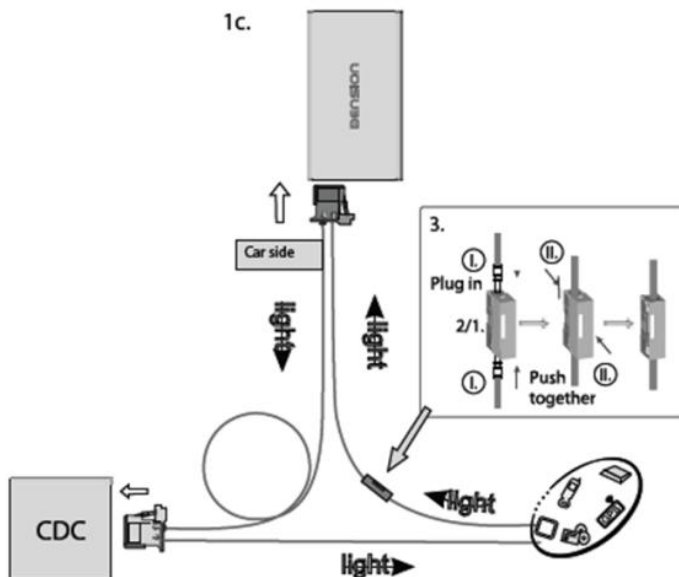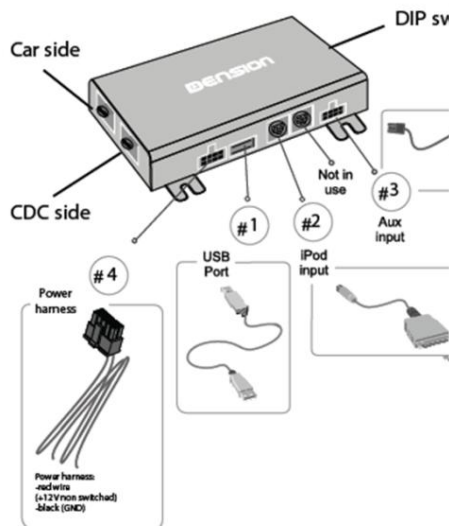

Vehicles supporting multiple CD changers and equipped with a CD changer

- Audi A4/A5/A6/A8/Q7 with MMI High (colour)

These vehicles allow selection of Gateway audio sources and the original CD changer through the existing car audio controls.



Korak 1 – Odstranite CD izmenjevalec (CDC).

Korak 2 – Iz slednjega odstranite optično žico, ki ima smer v CDC (puščica na priključku). Vzemite Dension vmesniku priložen optični kabel, označen s "Car side" ter ga vključite v vhod na vmesniku. Optično žico, ki ima smer iz Dension vmesnika, priključite v CDC konektor. Pazite na smer potovanja signala (light oznaka s puščico ter puščice na priključkih). Glejte shemo povezave.

Korak 3 – Optično žico, ki je bila prvotno v CDC-ju, s priloženimi dodatki povežite na "Car side" vhod na vmesniku, kot je prikazano na shemi povezave. Pazite na smer potovanja signala.

Korak 4 – Nastavite DIP stikala na vmesniku na ustrezne pozicije (slika zgoraj).

Korak 5 – Povežite AUX/Reset dodatek.

Korak 6 – Povežite napajalni priključek v vmesnik. Napajalno žico povežite na 12V stalno napajanje, ozemljitveno pa na primerno ozemljitveno mesto.

Korak 7 – Povežite USB podaljšek in iPod priključek.

Korak 8 – Prepričajte se, da so vsi kabli in priključki pravilno povezani.



Korak 9 – Speljite USB, iPod in AUX priključek na primerno mesto.

Korak 10 – Priključite iPod predvajalnik ali USB medij in preverite delovanje.


Navodila za namestitev

Splošna navodila – Dension Gateway 500

Audi brez vgrajenega CD izmenjevalca (CDC)

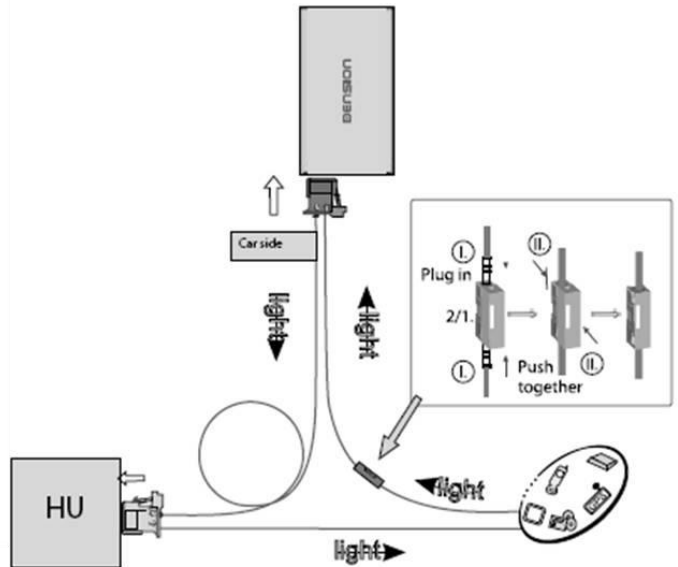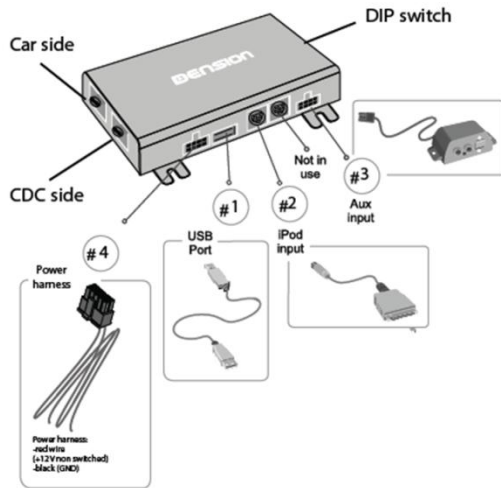

Audi (MMI Basic Monochrome)



Korak 1 – Odstranite avtoradio – CD predvajalnik (HU – Head Unit)

Korak 2 – Iz slednjega odstranite optično žico, ki ima smer v HU (puščica na priključku). Vzemite Dension vmesniku priložen optični kabel, označen s "Car side" ter ga vključite v vhod na vmesniku. Optično žico, ki ima smer iz Dension vmesnika, priključite v HU konektor. Pazite na smer potovanja signala (light oznaka s puščico ter puščice na priključkih). Glejte shemo povezave.

Korak 3 – Optično žico, ki je bila prvotno v HU-ju, s priloženimi dodatki povežite na "Car side" vhod na vmesniku, kot je prikazano na shemi povezave. Pazite na smer potovanja signala.

Korak 4 – Nastavite DIP switch stikala na vmesniku na ustrezne pozicije (slika zgoraj).

Korak 5 – Povežite AUX/Reset dodatek.

Korak 6 – Povežite napajalni priključek v vmesnik. Napajalno žico povežite na 12V stalno napajanje, ozemljitveno pa na primerno ozemljitveno mesto.

Korak 7 – Povežite USB podaljšek in iPod priključek.

Korak 8 – Prepričajte se, da so vsi kabli in priključki pravilno povezani.

Korak 9 – Speljite USB, iPod in AUX priključek na primerno mesto.

Korak 10 – Priključite iPod predvajalnik ali USB medij in preverite delovanje.

Navodila za namestitvev

Splošna namestitvev – Dension Gateway 500

Priključitev na optični konektor v primeru, ko nobena druga naprava ni priključena v MOST zanki

Audi (MMI Basic Monochrome)



BMW E87, E90, E60/61, E63/E64, E70, E65 and Mini (Exept E60/61, E63/E64 Business)



BMW E60/61, E63/E64 Business (M-ASK, non-text capable)





Mercedes (Audio 20/50 and Comand)



Porsche (CDR 23/24 and PCM I/II/2.1)



Saab 9-3 (Rear CDC)

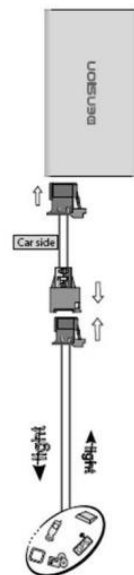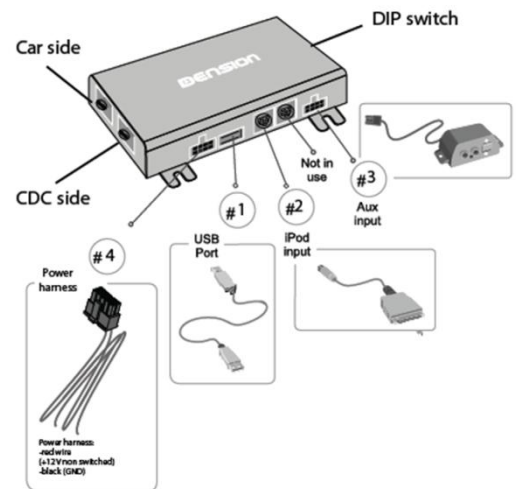

Korak 1 – Odstranite avtoradio

Korak 2 – S priloženimi dodatki in optično žico povežite avtoradio na "Car side" vhod na Dension vmesniku. Pazite na smer potovanja signala (light oznaka s puščico ter puščice na priključkih). Glejte shemo povezave.

Korak 3 – Nastavite DIP switch stikala na vmesniku na ustrezne pozicije(slika zgoraj).

Korak 4 – Povežite AUX/Reset dodatek.

Korak 5 – Povežite napajalni priključek v vmesnik. Napajalno žico povežite na 12V stalno napajanje, ozemljitveno pa na primerno ozemljitveno mesto.

Korak 6 – Povežite USB podaljšek in iPod priključek.

Korak 7 – Prepričajte se, da so vsi kabli in priključki pravilno povezani.

Korak 8 – Speljite USB, iPod in AUX priključek na primerno mesto.

Korak 9 – Priključite iPod predvajalnik ali USB medij in preverite delovanje.

*Nekatera vozila bodo morda potrebovala aktivacijo CDC (CD izmenjevalec) vhoda.